



SECCIÓN II-II

Para sujeción de las correas se dejarán embutidas en el hormigón barras de $\phi 12$ en la forma indicada en el detalle.

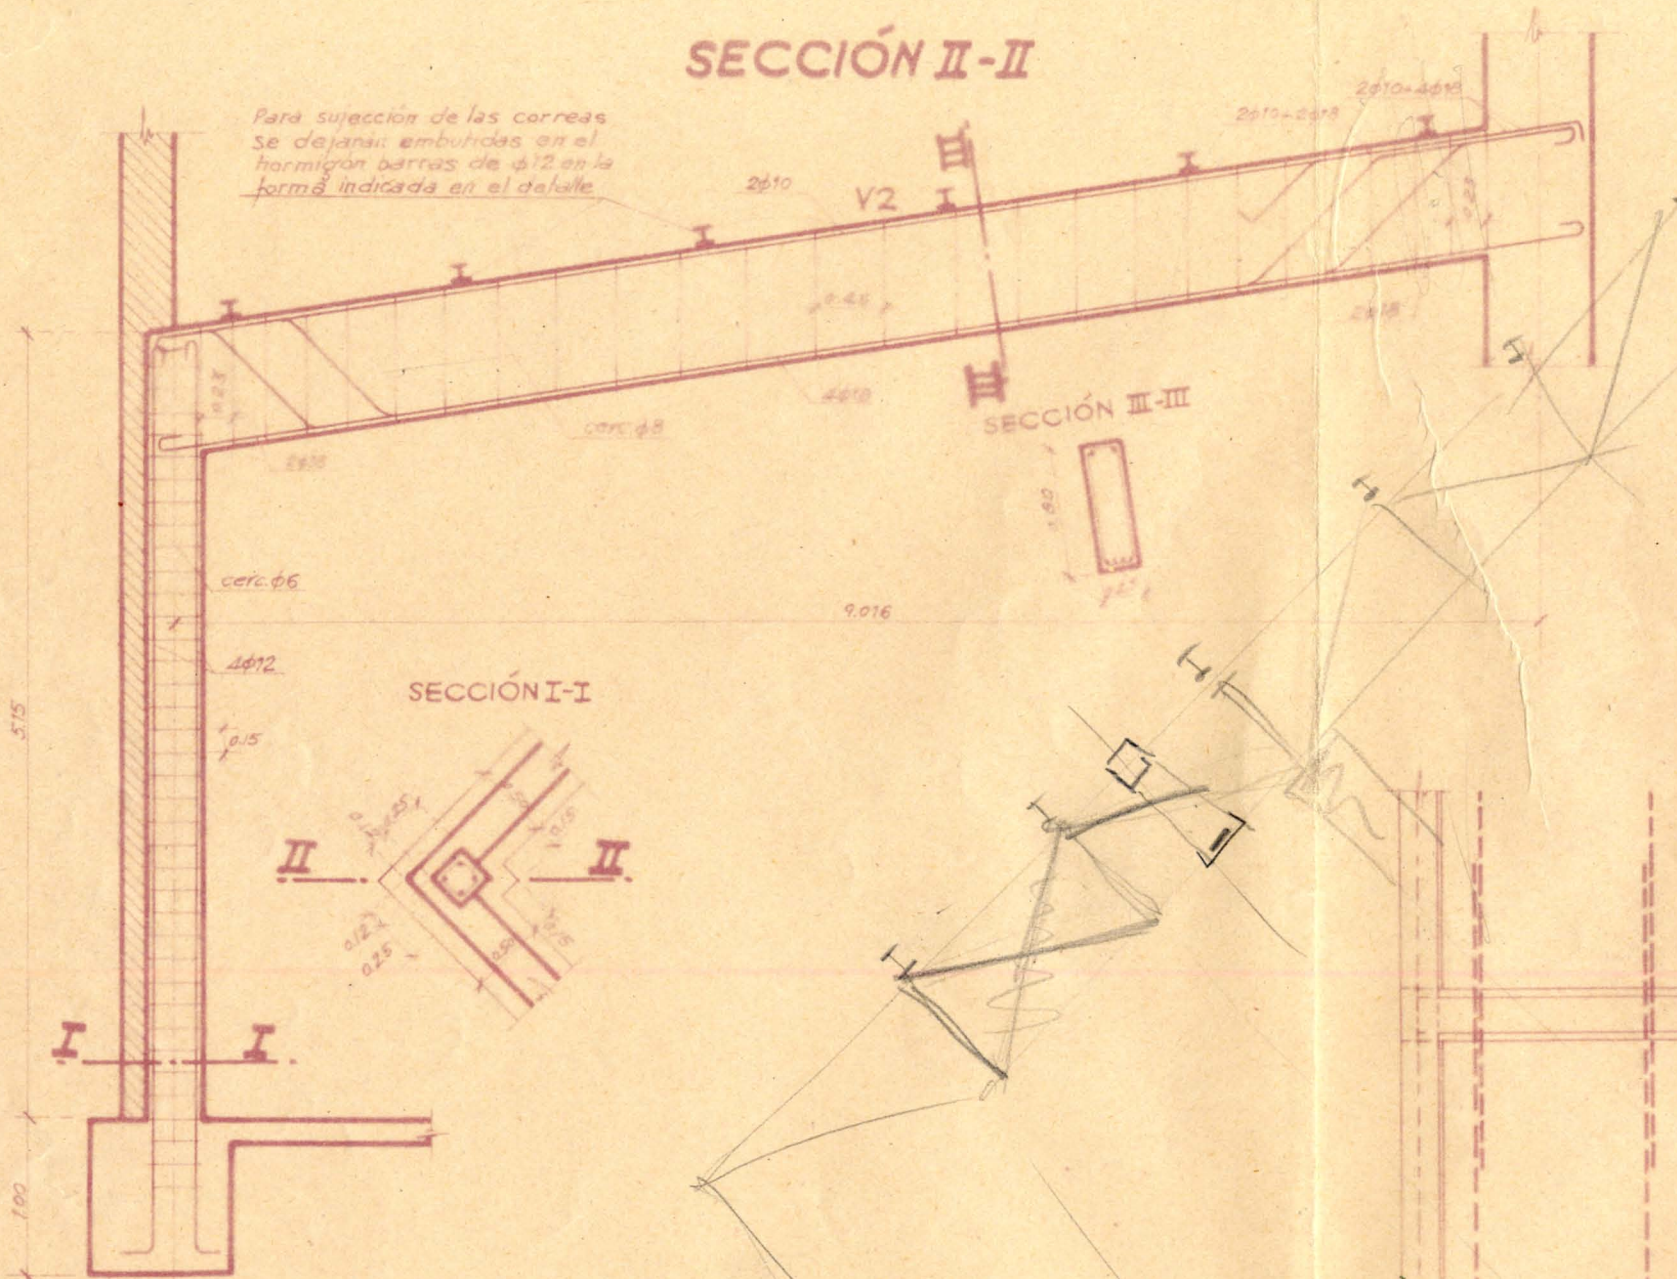


SECCIÓN I-I

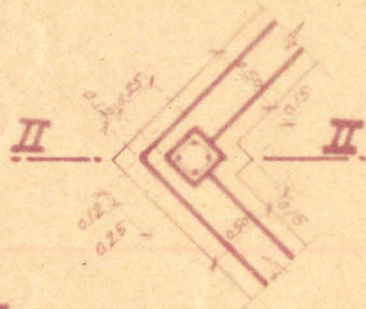

SECCIÓN III-III



V1

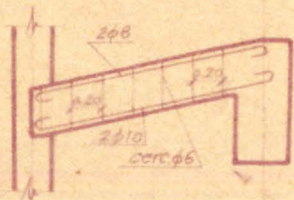

Esta viga puede suprimirse prolongando las correas A hasta el muro.

PLANTA

